




1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση / κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις πιέζοντας το μοχλό μπροστά / πίσω. Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση τραβώντας το μοχλό προς τα έξω	Backrest position locking in multiple positions by pushing the lever inwards. Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pulling the lever outwards
3	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
4	Ρύθμιση ύψους χειριών	Armrests height adjustment
5	Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης	Lumbar support
6	Ρύθμιση βάθους καθίσματος πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω	Seat depth adjustment by pushing the lever downwards

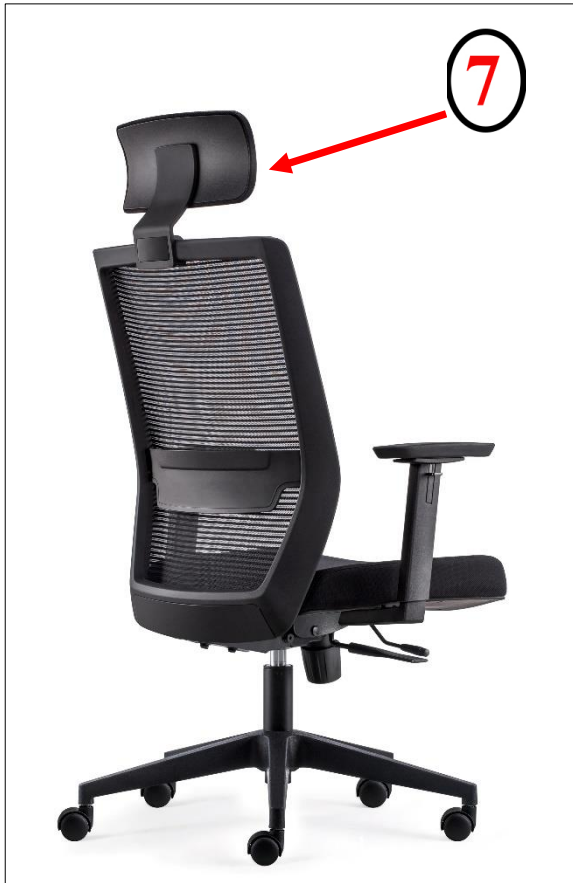

5



1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση / κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις πιέζοντας το μοχλό μπροστά / πίσω. Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση τραβώντας το μοχλό προς τα έξω	Backrest position locking in multiple positions by pushing the lever inwards. Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pulling the lever outwards
3	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
4	Ρύθμιση ύψους χεριών	Armrests height adjustment
5	Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης	Lumbar support
6	Ρύθμιση βάθους καθίσματος πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω	Seat depth adjustment by pushing the lever downwards
7	Ρύθμιση προσκέφαλου	Headrest adjustment



6



5



1

2

3

4


1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση-κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις πιέζοντας το μοχλό προς τα μέσα	Backrest position locking in multiple positions by pushing the lever inwards
3	Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση τραβώντας το μοχλό προς τα έξω	Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pulling the lever outwards
4	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
5	Ρύθμιση ύψους χειρών	Armrests height adjustment
6	Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης	Lumbar support




1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση-κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις πιέζοντας το μοχλό προς τα μέσα	Backrest position locking in multiple positions by pushing the lever inwards
3	Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση τραβώντας το μοχλό προς τα έξω	Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pulling the lever outwards
4	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
5	Ρύθμιση ύψους χειριών	Armrests height adjustment
6	Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης	Lumbar support
7	Ρύθμιση προσκέφαλου	Headrest adjustment



1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση / κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις πιέζοντας το μοχλό μπροστά / πίσω. Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση τραβώντας το μοχλό προς τα έξω	Backrest position locking in multiple positions by pushing the lever inwards. Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pulling the lever outwards
3	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
4	Ρύθμιση ύψους χειριών και δισδιάστατη περιστροφή	Armrests height adjustment and 2D rotation
5	Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης σε 4 κατευθύνσεις	Lumbar support in 4 directions

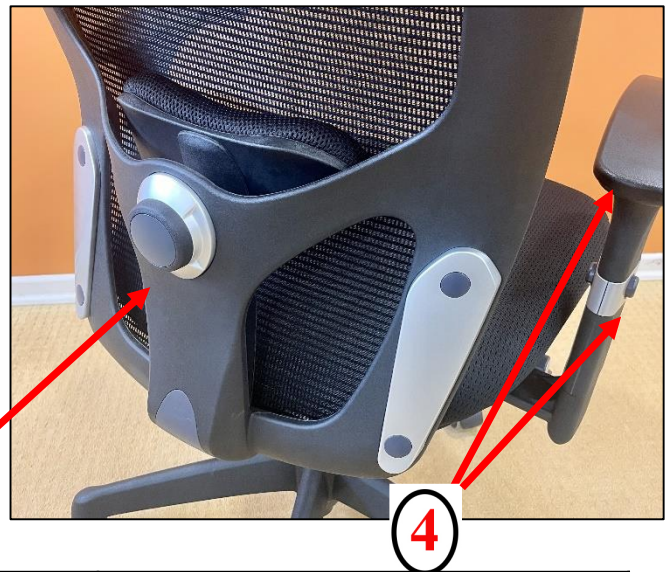

1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση-κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω. Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση τραβώντας το μοχλό προς τα πάνω	Backrest position locking in multiple positions by pushing the lever downwards. Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pulling the lever upwards
3	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
4	Ρύθμιση ύψους χειριών	Armrests height adjustment
5	Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης σε 4 κατευθύνσεις	Lumbar support in 4 directions
6	Ρύθμιση προσκέφαλου σε 3 διαστάσεις	Headrest adjustment in 3 dimensions

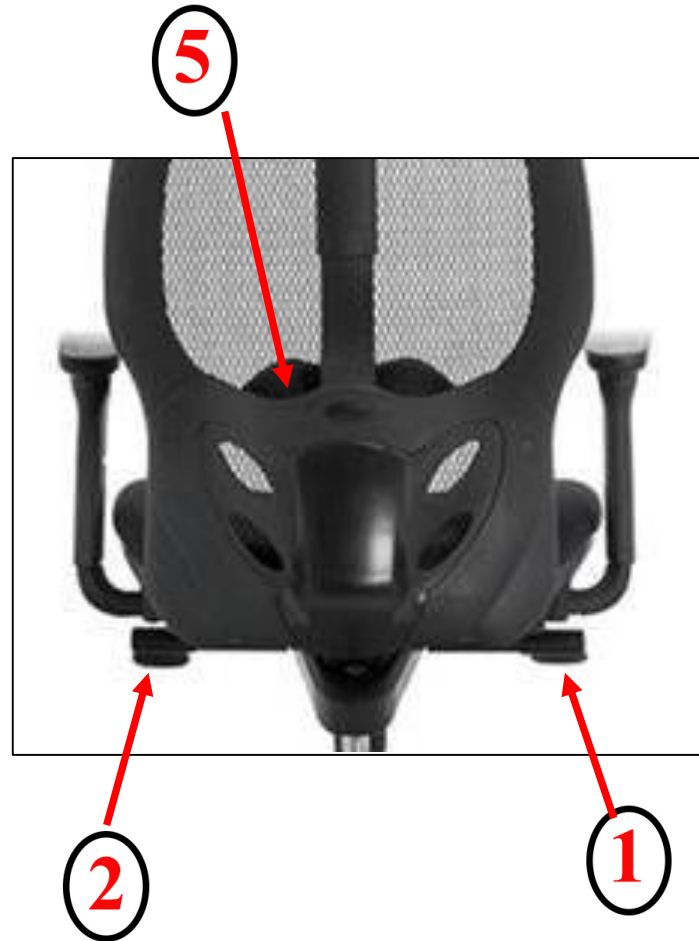

1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση-κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω. Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση τραβώντας το μοχλό προς τα πάνω	Backrest position locking in multiple positions by pushing the lever downwards. Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pulling the lever upwards
3	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
4	Ρύθμιση ύψους χεριών	Armrests height adjustment
5	Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης	Lumbar support
6	Ρύθμιση προσκέφαλου σε 3 διαστάσεις	Headrest adjustment in 3 dimensions



1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση-κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω. Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση τραβώντας το μοχλό προς τα πάνω	Backrest position locking in multiple positions by pushing the lever downwards. Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pulling the lever upwards
3	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
4	Ρύθμιση ύψους χεριών	Armrests height adjustment
5	Οσφυϊκής υποστήριξης	Lumbar support
6	Ρύθμιση βάθους καθίσματος πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω	Seat depth adjustment by pushing the lever downwards



1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση-κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω. Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση τραβώντας το μοχλό προς τα πάνω	Backrest position locking in multiple positions by pushing the lever downwards. Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pulling the lever upwards
3	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
4	Ρύθμιση ύψους χεριών	Armrests height adjustment
5	Οσφυϊκής υποστήριξης	Lumbar support
6	Ρύθμιση προσκέφαλου	Headrest adjustment
7	Ρύθμιση βάθους καθίσματος πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω	Seat depth adjustment by pushing the lever downwards



1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση-κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις τραβώντας το μοχλό προς τα πάνω	Backrest position locking in various positions by pulling the lever upwards
3	Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω	Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pushing the lever downwards
4	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body



1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση-κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω	Backrest position locking in multiple positions by pushing the lever downwards
3	Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση τραβώντας το μοχλό προς τα πάνω	Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pulling the lever upwards
4	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
5	Ρύθμιση ύψους χειρών	Armrests height adjustment
6	Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης	Lumbar support
7	Ρύθμιση προσκέφαλου	Headrest adjustment



1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση-κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω	Backrest position locking in multiple positions by pushing the lever downwards
3	Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση τραβώντας το μοχλό προς τα πάνω	Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pulling the lever upwards
4	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
5	Ρύθμιση ύψους χειρών	Armrests height adjustment
6	Ρύθμιση οσφυϊκής υποστήριξης	Lumbar support
7	Ρύθμιση προσκέφαλου	Headrest adjustment
8	Ρύθμιση βάθους καθίσματος πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω	Seat depth adjustment by pushing the lever downwards



1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση-κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις τραβώντας το μοχλό προς τα πάνω	Backrest position locking in various positions by pulling the lever upwards
3	Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω	Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pushing the lever downwards
4	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
5	Ρύθμιση ύψους χειρών	Armrests height adjustment
6	Ρύθμιση βάθους καθίσματος τραβώντας το μοχλό προς τα πάνω	Seat depth adjustment by pulling the lever upwards


Rovo 4030 XP S24

Οδηγίες Χρήσης

Use Instructions



1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Σταθεροποίηση-κλείδωμα πλάτης σε διάφορες θέσεις τραβώντας το μοχλό προς τα πάνω	Backrest position locking in various positions by pulling the lever upwards
3	Απασφάλιση-ξεκλείδωμα πλάτης για ελεύθερη κίνηση πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω	Disengagement-unlocking of backrest for free movement by pushing the lever downwards
4	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
5	Ρυθμίσεις χειρών	Armrests adjustments
6	Ρύθμιση ύψους πλάτης	Backrest height adjustment
7	Ρύθμιση προσκέφαλου	Headrest adjustment
8	Ρύθμιση βάθους καθίσματος τραβώντας το μοχλό προς τα πάνω	Seat depth adjustment by pulling the lever upwards
9	Ρύθμιση κλίσης καθίσματος	Seat inclination adjustment

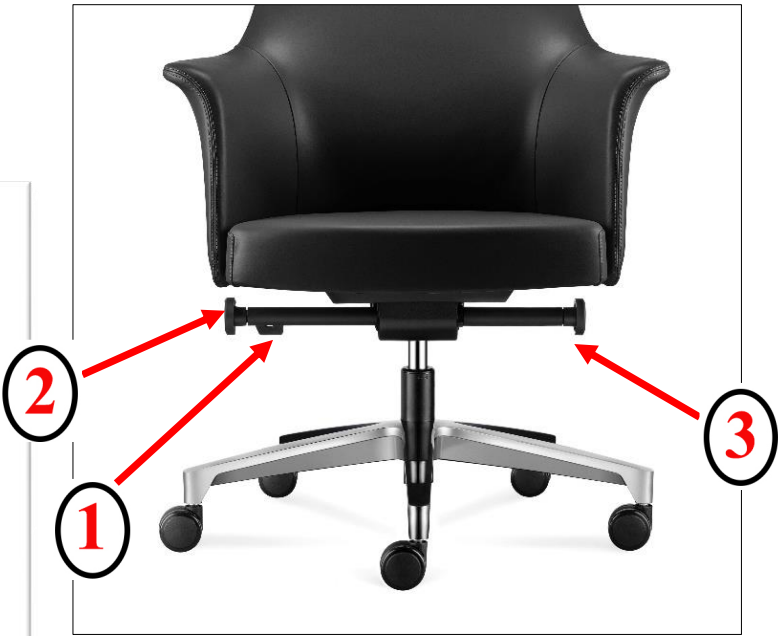

1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
3	Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα-απασφάλιση της πλάτης σε 3 θέσεις. Ασφαλίζει γυρίζοντας το μοχλό μία φορά και εξασφαλίζει γυρίζοντας το μοχλό μία φορά από την αντίθετη κατεύθυνση.	Locking/Unlocking of the backrest in 3 positions. Locking by turning the lever once on one side and unlocking by reversing the turning of the lever once.



1	Ρύθμιση ύψους καθίσματος	Seat height adjustment
2	Ρύθμιση της πίεσης της πλάτης στο σώμα	Tension control-adjustment of counter pressure of backrest to the body
3	Ρύθμιση ύψους χεριών	Armrests height adjustment
4	Ρύθμιση βάθους καθίσματος	Seat depth adjustment
5a	Ρύθμιση ύψους οσφυϊκής υποστήριξης	Lumbar support height adjustment
5b	Ρύθμιση βάθους οσφυϊκής υποστήριξης	Lumbar support depth adjustment
6	Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα-απασφάλιση της πλάτης σε διάφορες θέσεις. Ασφαλίζετε τραβώντας το μοχλό προς τα πάνω. Απασφαλίζετε πιέζοντας το μοχλό προς τα κάτω.	Locking/Unlocking of the backrest in various positions. Lock by pulling the lever upwards. Unlock by pushing the lever downwards
6a	Κλίση του καθίσματος προς τα κάτω (4° προς τα κάτω)	Seat tilt adjustment (4° forward)
7	Ρύθμιση προσκέφαλου	Headrest adjustment